



MOMENTUM

True Wireless 3

Hướng dẫn sử dụng




SONGTAN.vn Nhà phân phối chính hãng tai nghe SENNHEISER tại Việt Nam

1

1. Đóng nắp




2. Kết nối cổng sạc

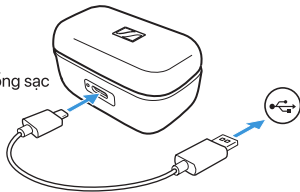

Đánh thức pin

Cắm tai nghe vào hộp sạc,
đóng nắp và kết nối nguồn điện USB.
Chờ ít nhất 30 giây.


2

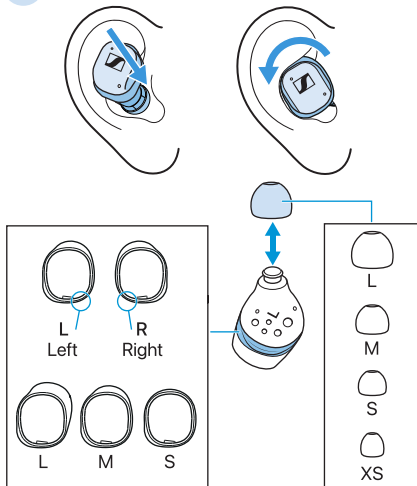

Cách đeo tai nghe


Nhét tai nghe vào theo mũi tên như hình và xoay nhẹ. Hãy thử các Ear-fins và EarTips khác nhau để phù hợp với khuôn tai của bạn nhất.

Thông báo phát ra
"Pairing"

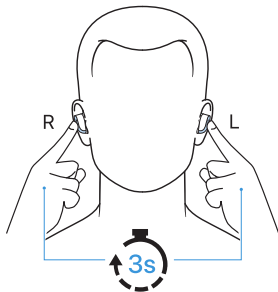

Ghép nối

Chạm và giữ cả hai tai nghe trong khoảng 3 giây để bắt đầu ghép nối Bluetooth.

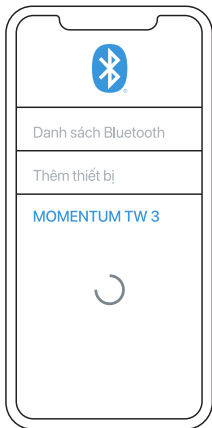

Kết nối

Mở cài đặt Bluetooth và tìm kiếm "MOMENTUM TW 3".




Tải App

Tinh chỉnh trải nghiệm nghe của bạn
và cập nhật tai nghe bằng ứng dụng.
"Sennheiser Smart Control"

🔍 "Sennheiser Smart Control"



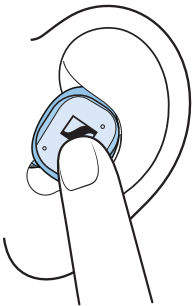

Tai trái

Điều khiển chạm

- 1x
"Chế độ Transparency"
Kiểm soát tiếng ồn xung quanh
- ● 2x
Trở về trước (Previous)
- ● ● 3x
Bật tính năng chống ồn "ANC"
- Giữ
Giảm âm lượng (Volume -)



Bạn có thể điều chỉnh các chức năng điều khiển bằng ứng dụng **Smart Control**

Điều khiển chạm

1x ●

Chơi nhạc / Tạm dừng

2x ● ●


Tiến tới (Next)

3x ● ● ●

Kích hoạt trợ lý ảo

Giữ —

Tăng âm lượng (Volume +)

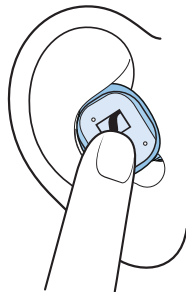


Tai phải




Bạn có thể điều chỉnh các chức năng điều khiển bằng ứng dụng **Smart Control**

Cuộc gọi

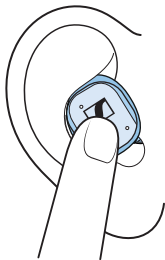

Tai trái / Tai phải

- 1x
Chấp nhận cuộc gọi
- ● 2x
Từ chối cuộc gọi

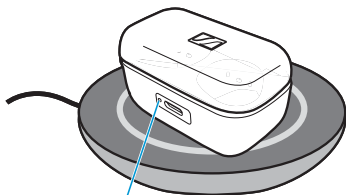

Sạc pin

Kết nối với cổng sạc Type-C
hoặc đặt hộp tai nghe lên các thiết bị hỗ trợ
Chuẩn sạc không dây Qi.



www.sennheiser-hearing.com/download

Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ sản phẩm

Trong hộp bao gồm:



Model:
MTW3 L



Model:
MTW3 R



Model: MTW3 C



S/M/L
Silicone ear fins



XS/S/M/L
Silicone ear adapters



MOMENTUM
True Wireless 3

Welcome
Willkommen | ☒迎


Quick Guide | Kurzanleitung | 快速指南
Model: MTW3, MTW3 R, MTW3 L, MTW3 C

1

1. Close lid



2. Connect USB

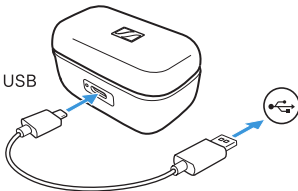

Wake up the batteries



Insert the earbuds into the charging case, close the lid and connect a USB power source. Wait at least 30 seconds.

Aufwecken der Akkus

Setzen Sie die Ohrhörer in die Ladebox, schließen Sie den Deckel und verbinden Sie eine USB-Stromquelle. Warten Sie mindestens 30 Sekunden.

☒醒☒池

将耳机放入充☒盒中、盖上盖子并☒接 USB☒源。☒您等待至少30秒☒。

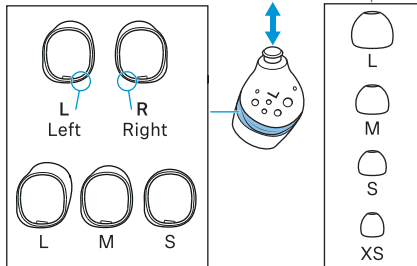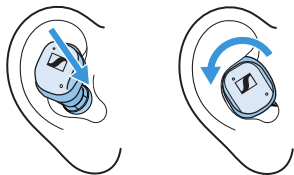

Wear

Insert the earbuds into the ears with a slight twist.


Try different adapters and ear fins for the best fit of the earbuds.

Tragen

Setzen Sie die Ohrhörer mit einer leichten Drehung in die Ohren ein. Probieren Sie unterschiedliche Adapter und Ohrfinnen für den optimalen Sitz der Ohrhörer aus.

佩戴

将耳机放入耳朵，略微旋转。
尝试不同的耳塞套和耳翼，以获得最佳的耳机贴合度。

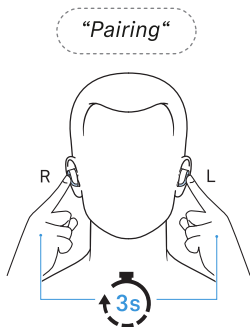

Pair


Touch and hold both earbuds for 3 seconds to start **Bluetooth®** pairing.

Koppeln

Berühren und halten Sie beide Ohrhörer für 3 Sekunden, um die **Bluetooth®**-Kopplung zu starten.

配

触摸并按住两个耳机3秒即可启动蓝牙配。

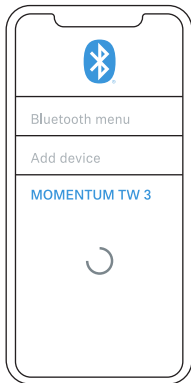

Connect

Open the Bluetooth settings and search for "MOMENTUM TW 3".

Verbinden

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie nach „MOMENTUM TW 3“.



打开蓝牙设置并搜索 "MOMENTUM TW 3"。



Download the app

Fine-tune your listening experience and update the earbuds using the app.

App herunterladen


Passen Sie Ihr Hörerlebnis an und aktualisieren Sie die Ohrhörer mit der App.

下载App

微调您的聆听体验并使用应用程序更新耳机。

🔍 “Sennheiser Smart Control”



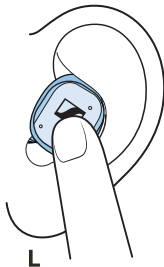


- 1x
“Transparency Mode” Ambient noise control |
Hören von Umgebungsgeräuschen | 控制☒境噪音
- ● 2x
Previous | Vorheriger Titel | 上一首
- ● ● 3x
“ANC” Adaptive noise cancellation |
Adaptive Geräuschunterdrückung | 自适☒降噪
- Hold
Volume - | Lautstärke - | 音量 -

1x ●
Play/Pause | Wiedergabe/Pause | 播放/⏮停

2x ● ●
Next | Nächster Titel | 下一个

3x ● ● ●
Voice assistant | Sprachassistent | ⏮音助手


Hold —
Volume + | Lautstärke + | 音量 +

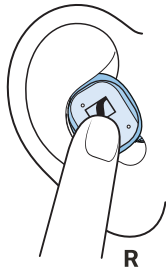

Smart Control app

Adapting the control functions | Steuerung ändern | 更改控制

Phone calls | Telefonanrufe | 来电☒

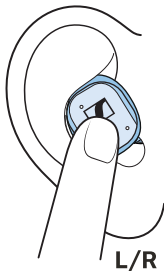

- 1x
Accept/end call
Anruf annehmen/beenden
接听/☒束通☒
- ● 2x
Reject call
Anruf ablehnen
拒☒接听

Package includes | Lieferumfang | 包装内含



Model:
MTW3 L



Model:
MTW3 R



Model: MTW3 C

USB-A




USB-C



S/M/L
Silicone ear fins



XS/S/M/L
Silicone ear adapters

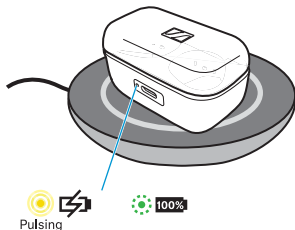

Charging

Connect a USB power source or place the charging case centered on a wireless charging area*.

Laden

Schließen Sie eine USB-Stromquelle an oder legen Sie die Ladebox mittig auf eine Drahtlos-Ladefläche*.

充电

连接USB源或将充电盒放在无线充电装置*的中心位置。

*Qi compatible/kompatibel/兼容



www.sennheiser-hearing.com/download

Instruction manuals and product support | Bedienungsanleitungen und Produktbetreuung | 操作说明与产品支持